SYLVANIA

SCR1383

LED ALARM CLOCK RADIO

INSTRUCTION MANUAL

SYLVANIA

LOCATION OF CONTROLS

1. ON / OFF/Auto Function Switch
2. “Alarm” Set Button
3. “Sleep” Set Button
4. “Hour” Set Button
5. “Minute” Set Button
6. “Time” Set Button
7. “Snooze” Button
8. Alarm Indicator
9. Tuning Control
10. Tuning Scale
11. Buzzer/Volume Control
12. Wave Band Selector

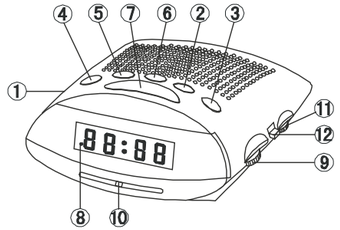

POWER SUPPLY

Check the AC current is same as the instruction show on back plate of your unit and plugs the power cord into the AC outlet. A blinking signal will appear indicating the time.

LISTEN TO THE RADIO

Slide the Function Switch (1) to the “ON” position. Adjust the Buzzer/ Volume Control (11) to the desired listening level and select your desired station with the Tuning Control (9) and Wave Band Selector (12).
To turn the radio off, slide the Function Switch (1) to the “OFF” position.

TO SET THE TIME

Press and hold the Time Set Button (6) and then press the Hour Set Button (4) or Minute Set Button (5) for hour and minute adjustment of the time. Please make sure setting is AM or PM has indication (A dot will light in the left upper corner indicating that the time is the PM range if your unit is 12 hour version type).

WAKE TO MUSIC

Press and hold the Alarm Set Button (2) and then Press Hour Set Button (4) or Minute Set Button (5) to set the desired wake up time. Release the Alarm Set Button (2) to show the current time. The Alarm Indicator (8) Repeat the steps of “LISTEN TO RADIO” to your desired station and listening level. Slide the Function Switch to the “AUTO” position. The radio will play your desired station and listening level automatically at the preset alarm time.

WAKE TO BUZZER

Same as “ WAKE TO MUSIC” to adjust the alarm time and then rotate the Buzzer/Volume Control (11) clockwise until a clicking sound is heard. You will be awakened by the buzzer alarm.

SNOOZE FUNCTION

When you want a few extra minutes of sleep after the alarm wakes you, press the Snooze Button (7), the music or buzzer alarm will be off and turn on again in approximately 9 minutes.

SLEEP TO MUSIC

1. Slide the Function Switch (1) to the position either “OFF” or “AUTO”. Press the Sleep Button (3) once and you will have 59 minutes listen to the radio.
2. If you want to reduce the automatic shut off time, hold down the Sleep Button (3), and press Minute Set Button (5) to adjust as required.

TO GO TO SLEEP AND WAKE TO MUSIC

Repeat the steps of “WAKE TO MUSIC”, press Sleep Button (3) to set for desired period of radio playing before sleep. The radio will stop as your setting of sleep time automatically and will play again at your preset wake up time.

POWER FAILURE

You can insert a 9 volt battery in the unit. Should there be a power failure the clock will continue to function. You will not see this however because the battery does not illuminate the clock display.
-When the power is turn on again the display will indicate the correction time. For Clarity alarm clock do not work on battery. Replace the battery once a year.
9V battery not included.

SAFETY TIPS

CAUTION TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK)
NO USER SERVICABLE PARTS INSIDE
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVIE PERSONNEL



THE LIGHTNING FLASH WITH ARROWHEAD WITHIN A TRIANGLE IS INTENDED TO TELL THE USER THAT PARTS INSIDE THE PRODUCT ARE A RISK OF ELECTRIC SHOCK TO PERSONS.

THE EXCLAMATION POINT WITHIN A TRIANGLE IS INTENDED TO TELL THE USER THAT IMPORTANT OPERATING AND SERVICING INSTRUCTIONS ARE IN THE PAPERS WITH THE APPLIANCE.

“WARNING : TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO (RAIN) (WATER) (WET LOCATION)”

“CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.”

CAUTION : PLEASE READ AND OBSERVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS CONTAINED IN THIS OWNER’S INSTRUCTION MANUAL AND THOSE ON YOUR APPLIANCE. RETAIN THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

THIS UNIT HAS BEEN ENGINEERED AND MANUFACTURED TO ASSURE YOUR PERSONAL SAFETY. HOWEVER, IMPROPER USE CAN RESULT IN ELECTRICAL SHOCK OR FIRE HAZARDS. IN ORDER NOT TO DEFEAT THE SAFE-GUARDS INCORPORATED IN THIS UNIT, OBSERVE THE BASIC RULES FOR ITS INSTALLATION, USE AND SERVICING AS DESIRED IN THIS MANUAL. THIS UNIT MEETS ALL UNDERWRITERS LABORATORY (UL & CUL) SAFETY REQUIREMENTS. THIS UNIT DOES NOT CONTAIN ANY USER SERVICEABLE PARTS. REMOVAL OF THE CABINET MAY EXPOSE YOU TO DANGEROUS VOLTAGES. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

SYLVANIA

SCR1383

LED RADIO REVEILLE ALARME

GUIDE DE L'UTILISATEUR

SYLVANIA

SCR1383

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1) Bouton de mise en marche (« ON »), d'arrêt (« OFF ») et de position « AUTO »
2) Bouton de réglage de l'alarme
3) Bouton de réglage de la fonction « sleep »
4) Bouton de réglage de l'heure
5) Bouton de réglage des minutes
6) Bouton de réglage de la fonction heure
7) Bouton de réglage de la fonction « snooze » / réveil en douceur
8) Témoin lumineux indiquant que l'alarme est en fonction
9) Bouton de réglage des fréquences
10) Témoin indiquant la fréquence choisie
11) Réglage du volume et de l'alarme « Bip Bip »
12) Bouton de sélection des ondes

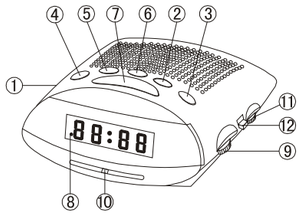

ALIMENTATION SECTEUR

Vérifiez que la puissance du courant correspond bien à la puissance précisée au dos de votre appareil, puis branchez le câble. L'heure clignote alors à l'écran.

ECOUTER LA RADIO

Faites glisser le bouton (1) sur la position « ON ». Réglez le volume (11) au niveau souhaité puis choisissez votre station en utilisant le bouton de réglage des fréquences (9) et le bouton de sélection des ondes (12).
Pour éteindre la radio, faites glisser le bouton (1) sur la position « OFF ».

REGLER L'HEURE

Maintenez le bouton de réglage de la fonction heure (6) enfoncé, puis appuyez sur le bouton de réglage de l'heure (4) puis sur celui des minutes (5) afin de régler l'heure de votre radio-réveil.

SE REVEILLER EN MUSIQUE

Maintenez le bouton de réglage de l'alarme (2) enfoncé, puis appuyez sur le bouton de réglage de l'heure (4) puis sur celui des minutes (5) afin de régler l'heure à laquelle vous souhaitez être réveillé. Relâchez ensuite le bouton de réglage de l'alarme (2). L'écran revient alors à l'affichage normal de l'heure. Le témoin lumineux (8) atteste de la mise en marche de l'alarme. Pour régler la station et le volume sonore souhaités, répétez les étapes précisées dans le paragraphe « Ecouter la radio ». Faites glisser le bouton de mise en marche (1) sur la position « AUTO ». La radio se déclenchera alors à l'heure que vous avez sélectionnée.

SE REVEILLER AVEC L'ALARME « BIP BIP »

Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez être réveillé en répétant les étapes énoncées dans le paragraphe ci-dessus, puis faites tourner le bouton de réglage du volume (11) dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Vous serez alors réveillé par l'alarme « Bip Bip ».

UTILISER LA FONCTION « SNOOZE » / REVEIL EN DOUCEUR

Pour profiter de quelques minutes de sommeil supplémentaires, après avoir été réveillé par l'alarme, appuyez sur le bouton « Snooze » (7). La musique (ou l'alarme « Bip Bip ») va alors s'arrêter, et reprendre au bout de 9 minutes environ.

S'ENDORMIR EN MUSIQUE

Faites glisser le bouton de mise en marche (1) sur la position « OFF » ou « AUTO ». Appuyez une fois sur le bouton de réglage de la fonction « Sleep » (3). La radio va alors se mettre en marche et s'éteindre automatiquement au bout de 59 minutes.
Si vous souhaitez réduire ce temps de fonctionnement de 59 minutes, maintenez le bouton de réglage de la fonction « Sleep » (3) enfoncé, puis appuyez sur le bouton de réglage des minutes (5) pour régler la durée souhaitée.

S'ENDORMIR ET SE REVEILLER EN MUSIQUE

Répétez les étapes énoncées dans le paragraphe « se réveiller en musique », puis appuyez sur le bouton de réglage de la fonction « Sleep » (3) pour régler le nombre de minutes pendant lesquelles vous souhaitez que la radio fonctionne avant de vous endormir. La radio s'arrêtera automatiquement, puis se déclenchera à l'heure à laquelle vous souhaitez être réveillé.

COUPURE DE COURANT

Vous pouvez insérez une pile de 9V dans l'appareil. En cas de coupure de courant, votre radio réveil continuera ainsi à fonctionner, la pile prenant le relais de l'alimentation secteur.
Attention ! il est normal que l'écran ne s'allume pas lorsque la pile alimente l'appareil. Cela ne signifie en aucun cas que votre radio réveil ne fonctionne pas. Veillez à remplacer la pile une fois par an.
Batterie 9V non incluse.

Conseils de sécurité:

Précaution : Pour réduire le risque d'électrocution ne pas enlever le boîter. Cet appareil ne comporte pas de pièces qui peuvent être reparées par l'usager. Confiez les réparations à une personne qualifiée.

Le symbole l'éclair en flèche qui figure dans le triangle souligne le risque d'électrocution à l'usager.

Le point d'exclamation qui figure dans le triangle rappelle à l'usager que d'importantes consignes d'utilisation et de service sont incluses dans la documentation avec l'appareil.

Attention : Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à l'eau, la pluie ou un emplacement mouillé.

AVIS: VEUILLEZ LIRE ET OBSERVEZ ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET DE FONCTIONNEMENT DANS CE GUIDE D'UTILISATION DU PROPRIÉTAIRE, AINSI QUE CEUX QUI FIGURENT SUR VOTRE APPAREIL. CONSERVEZ CE MANUEL D'UTILISATION AFIN DE VOUS Y RÉFÉRER AU BESOIN.

ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSOU AU FOND.

Cet appareil a été conçu et assemblé de manière à protéger votre sécurité personnelle. Cependant, l'usage incorrect peut causer l'électrocution ou augmente le risque d'incendie. Afin de ne pas nuire aux sauvegardes incorporées dans l'appareil, veuillez observer les consignes d'installation, d'usage et de service qui figurent dans ce guide. Cet appareil est conforme aux normes de sécurité du Underwriters Laboratory (UL) et de l'Association canadienne des Normes de Sécurité.

Cet appareil ne comporte pas de pièces qui peuvent être réparées par l'usager. L'enlevement du boîtier pourrait vous exposer à de pressions dangereuses. Veuillez confier les réparations à une personne qualifiée.